



# GIGA XS DACHMONTAGEANLEITUNG

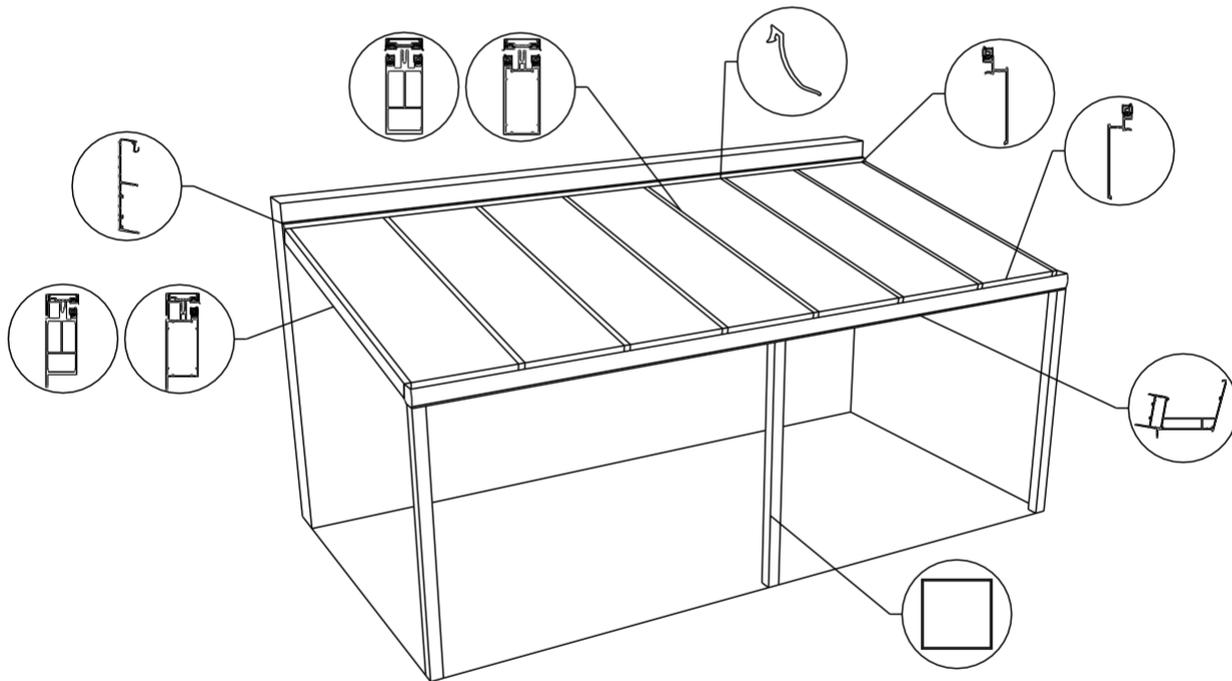

1

Höhe des Wandprofils einstellen

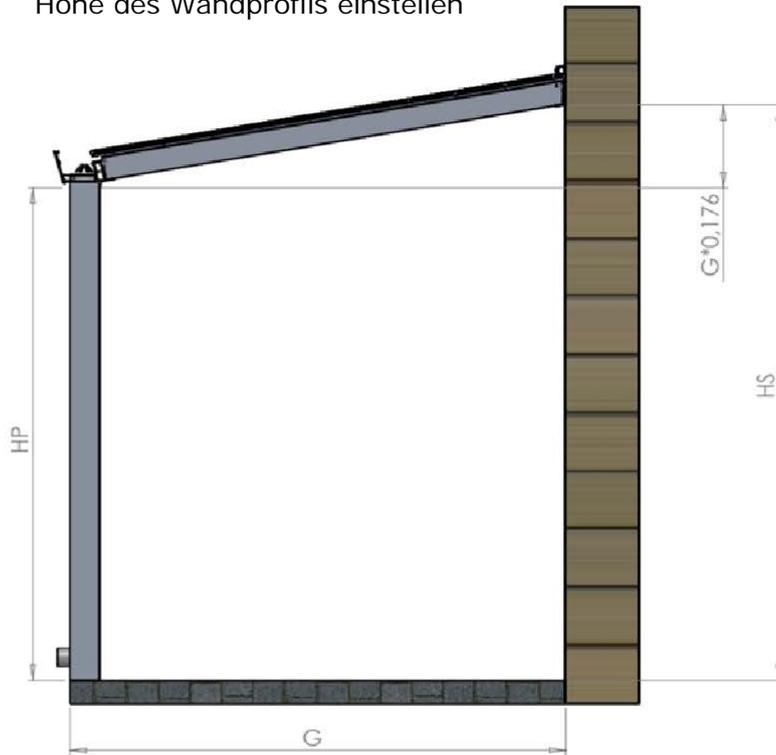

HP-Stützenhöhe;

G-Tiefe;


HS- Höhe bis zur Unterseite des Wandprofils

$HS = G * 0,176 + HP$

\*bei 10° Neigung


2

Markieren Sie die Löcher im Wandprofil und bohren Sie diese.

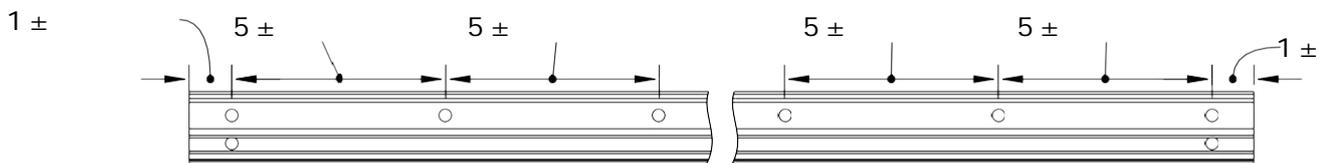



3




1. Markieren Sie die Positionen der Bohrlöcher im hohen HS- und Wandprofil.
2. Bohren Sie je nach Dicke des Mauerwerks des Gebäudes Löcher in der erforderlichen Tiefe in die Wand.

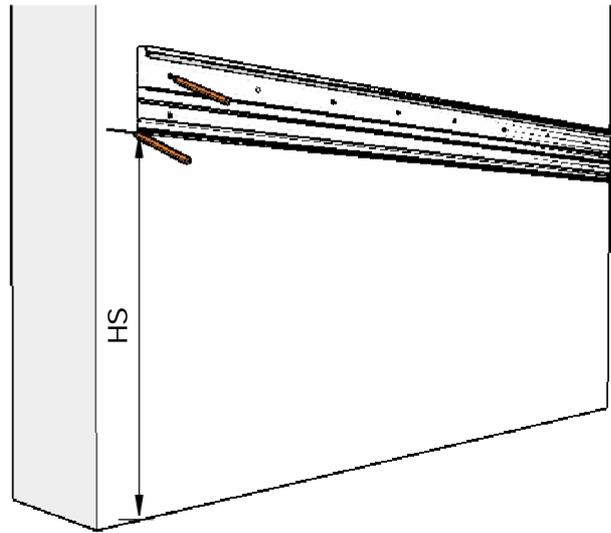


4

1. Brechen Sie das Wandprofil auf und sichern Sie es mit mechanischen Anker.
2. Bestreichen Sie die Kante des oberen Profils über die gesamte Länge mit Silikon.

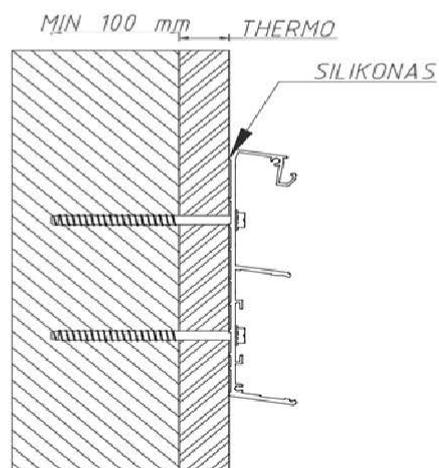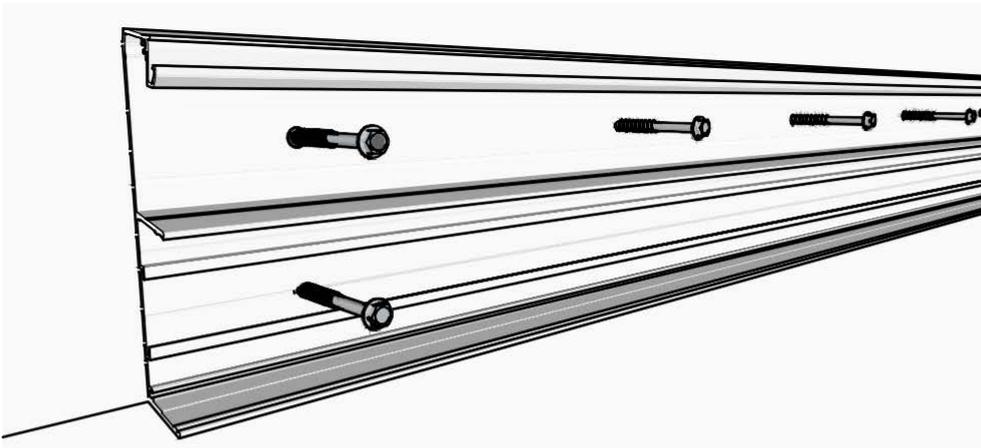


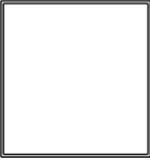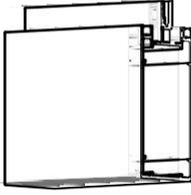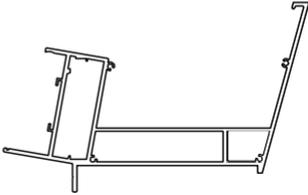Atrama	İdétiné detalé	Lovys
		


5.  Nach dem Markieren der Positionen der Einlegeteile werden diese auf die bestehende Terrasse geschraubt.

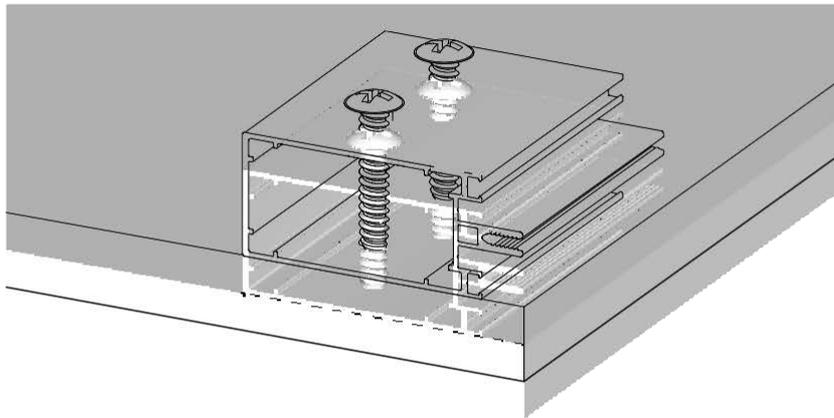

2. Auf die eingeschraubten Einsätze Stützen auflegen.


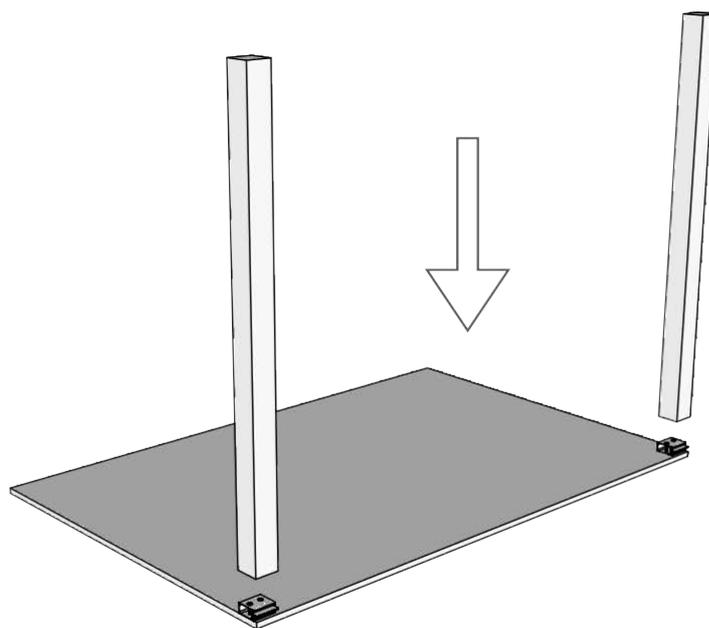



3. Schrauben Sie die Stützen an die Einsätze.

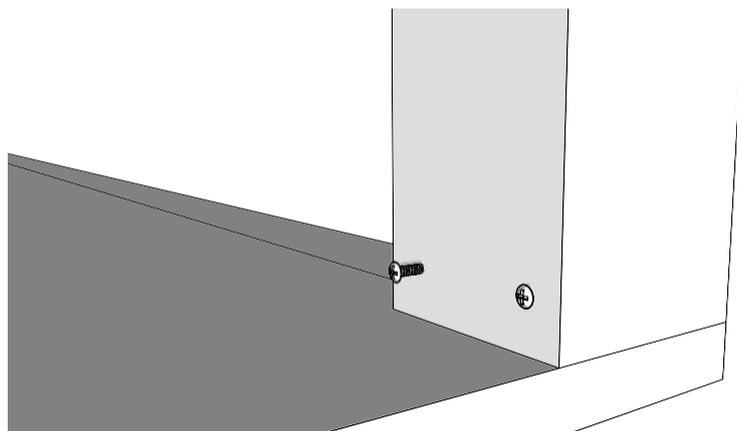

6.



1. Legen Sie die Dachrinne auf und schrauben Sie sie an die Stützen.


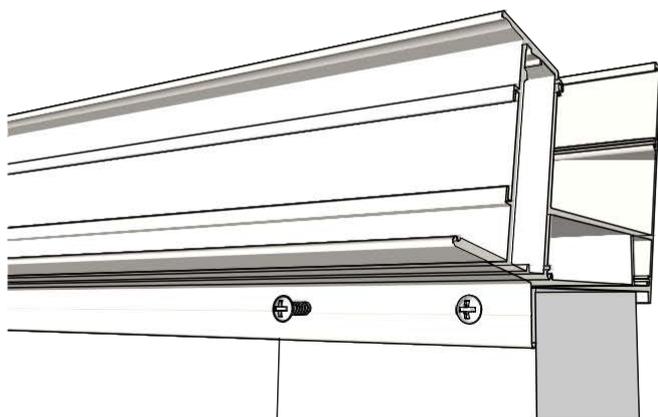
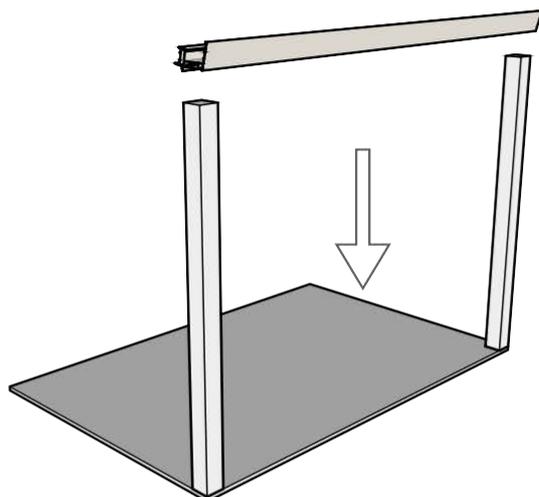


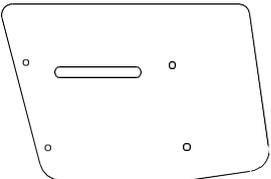
Trogabdeckung x2	Wandprofilabdeckung x2	Schraube x12
		

7.

Schrauben Sie die Abdeckungen an die Dachrinne und an das Wandprofil. Tragen Sie Silikon auf die Innenseite der Wanne in der Nähe des Deckels auf.

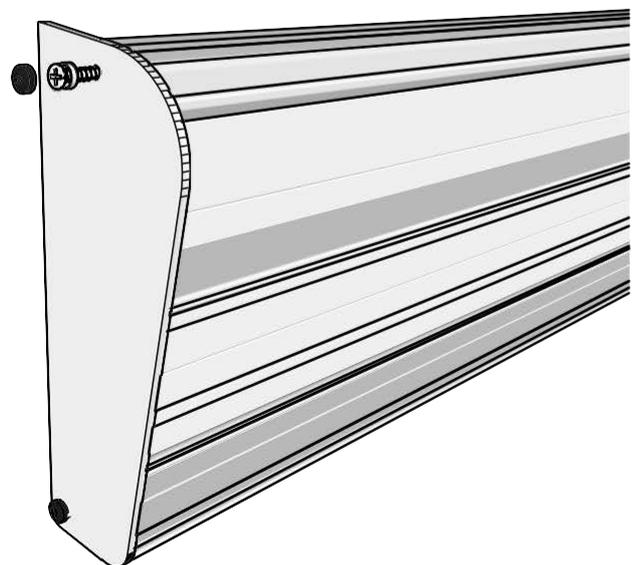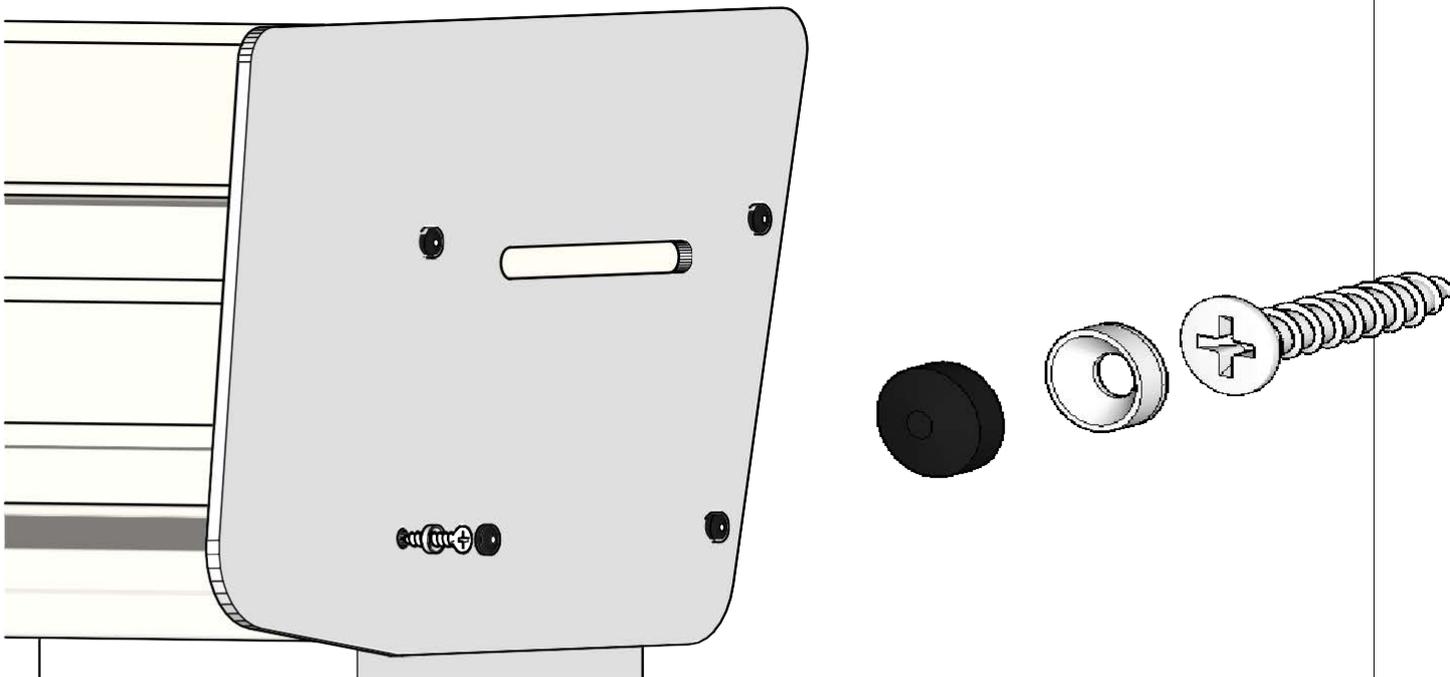

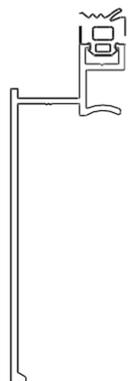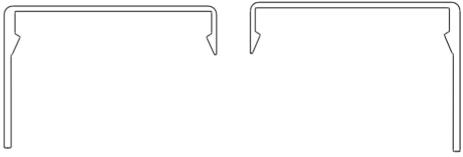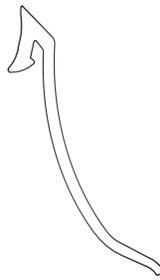Unterdrücken	Dekordeckel 1	Abschlusskappe 2	Gummi
		<p style="text-align: center;">Vidurys</p>  <p style="text-align: center;">Kairė pusė      Dešinė pusė <small>(žr. iš lauko)</small></p> 	

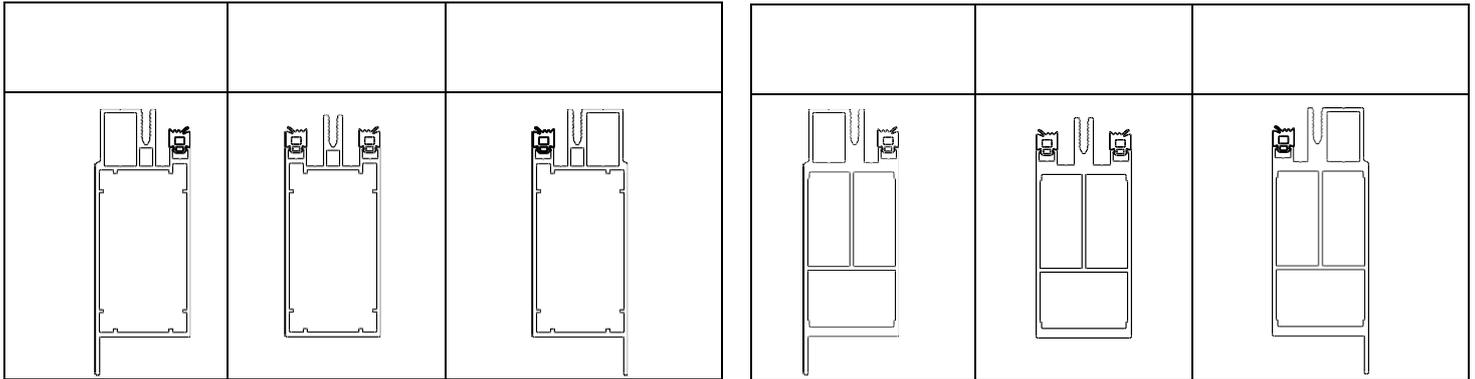

nn


8





Montieren Sie die Seitensparren zwischen Wandprofil und Dachrinne. Wichtig: Achten Sie auf gleichmäßige Diagonalen, d. h.  $AB=CD$ .

Schrauben Sie die Dachsparren sowohl an die Dachrinne als auch an die Wandprofil wie in den folgenden Punkten gezeigt.

Wenn die Tiefe des Baldachins größer ist als 3200 mm, Es werden verstärkte Sparren verwendet.

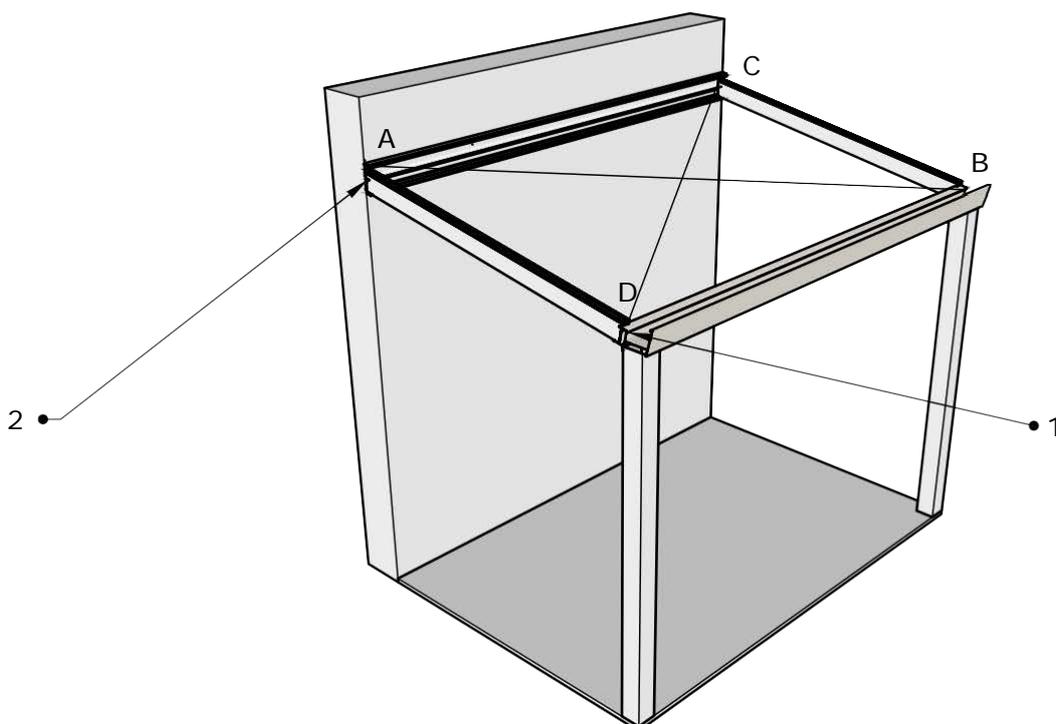


1.

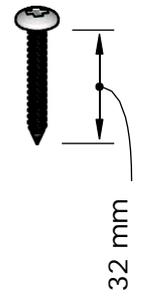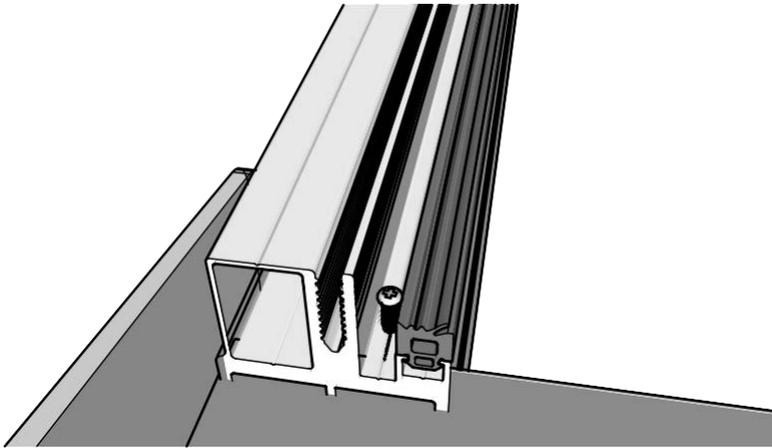


32 mm


Šonině





2.

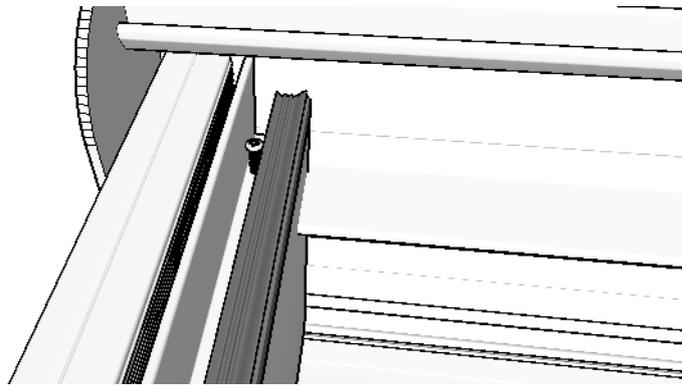


Vidurinė



9.



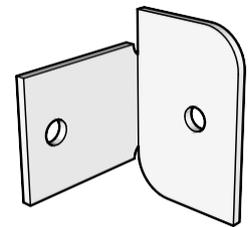
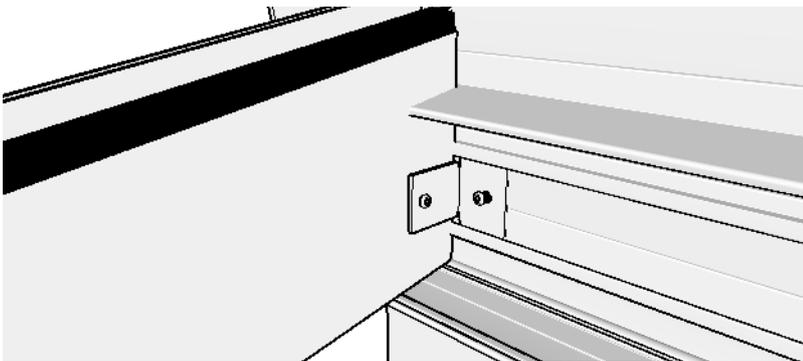


Verschrauben Sie die Ecken mit den Dachsparren, Wandprofilen und Dachrinnen.

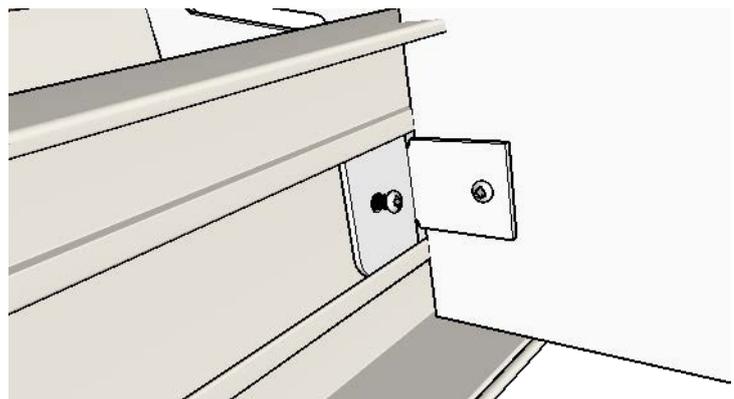


10.

Montieren Sie die Abschlusskappe sowohl in der Dachrinne als auch im Wandprofil.

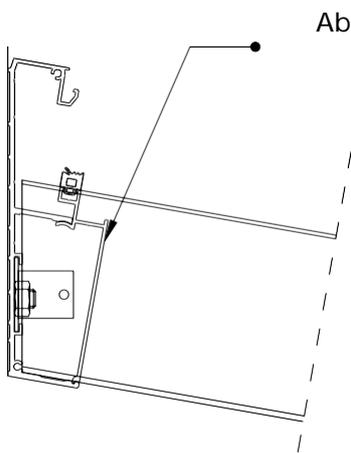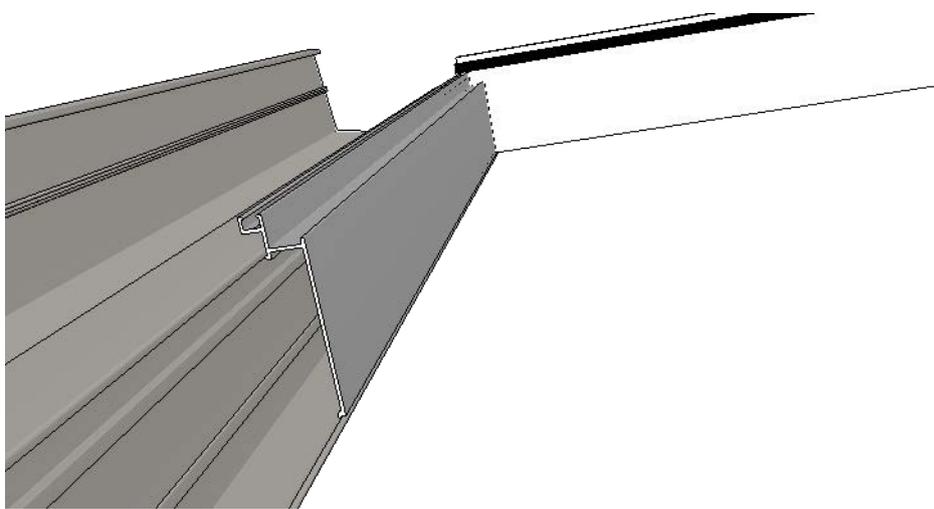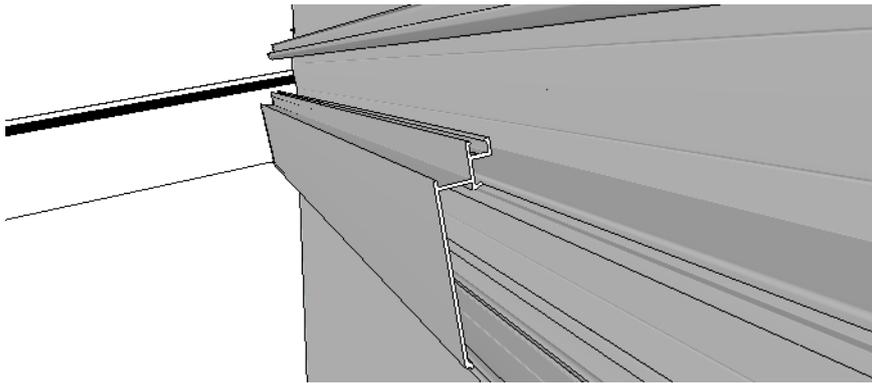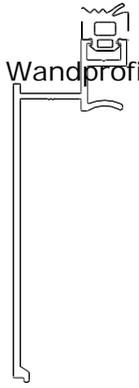

Abschlusskappe  
Abschlusskappe

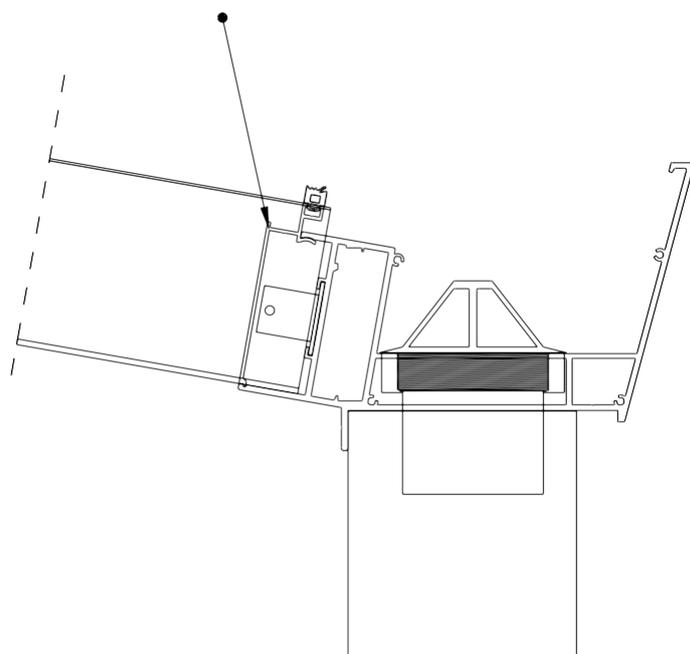


11.

Die restlichen Sparren montieren und festschrauben. Vergessen Sie nicht die Ecken, die beidseitig am Sparren und sowohl am Wandprofil als auch an der Dachrinne befestigt werden müssen. Nach jedem montierten Sparren (bevor der nächste Sparren montiert wird) müssen die Abschlusskappen montiert werden, da die Montage zwischen zwei Sparren schwierig sein kann.







Wenn Sie dies alles erledigt haben, können Sie nun das Glas auf den Dachsparren platzieren.

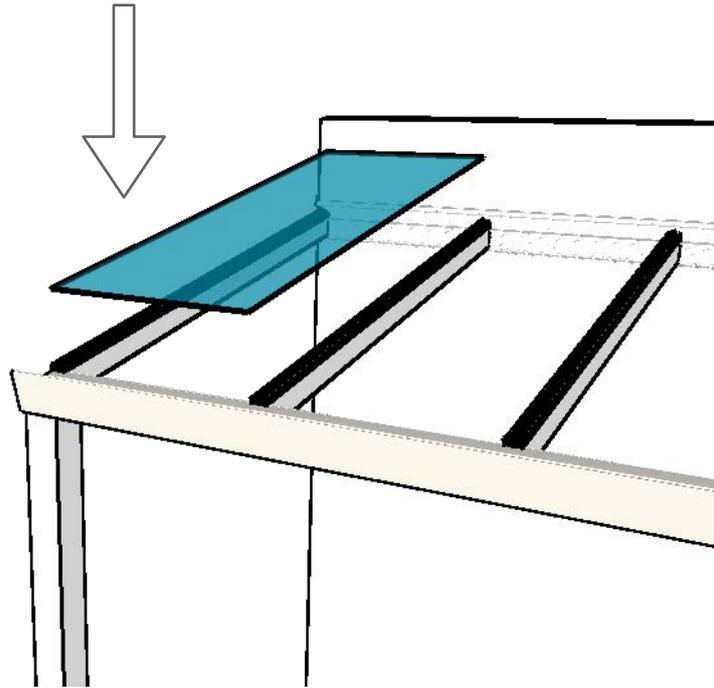

12.

Setzen Sie die Klemme auf das Glas und befestigen Sie sie mit Schrauben..

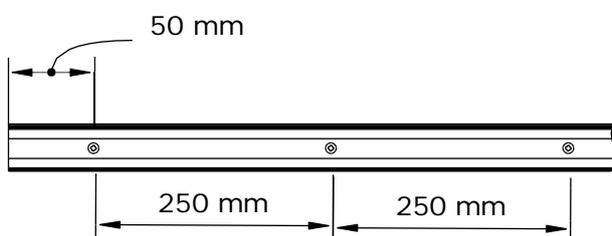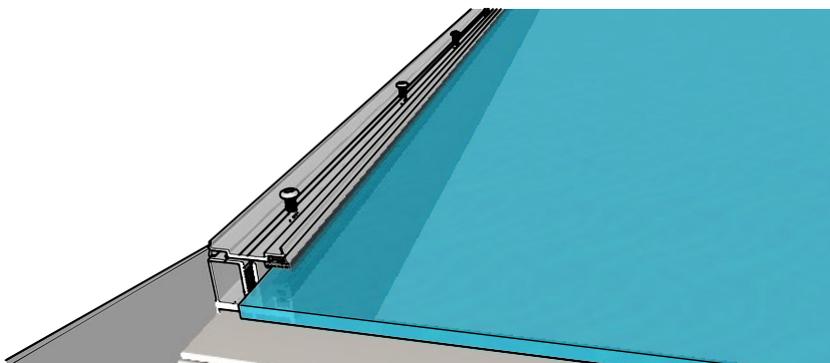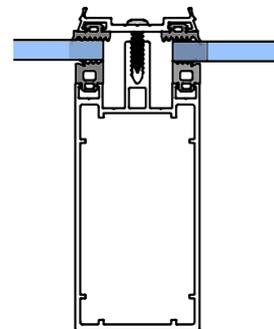



13.

Setzen Sie die Abschlussabdeckung auf die Klemme.



14.

Den Gummi in das Wandprofil einlegen.

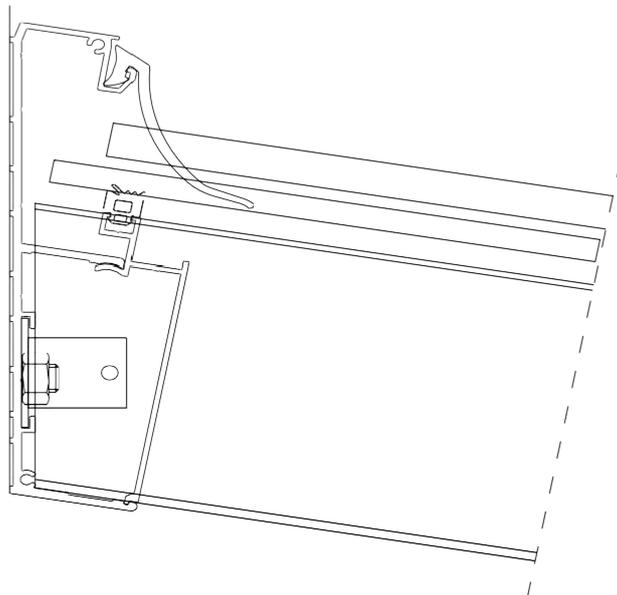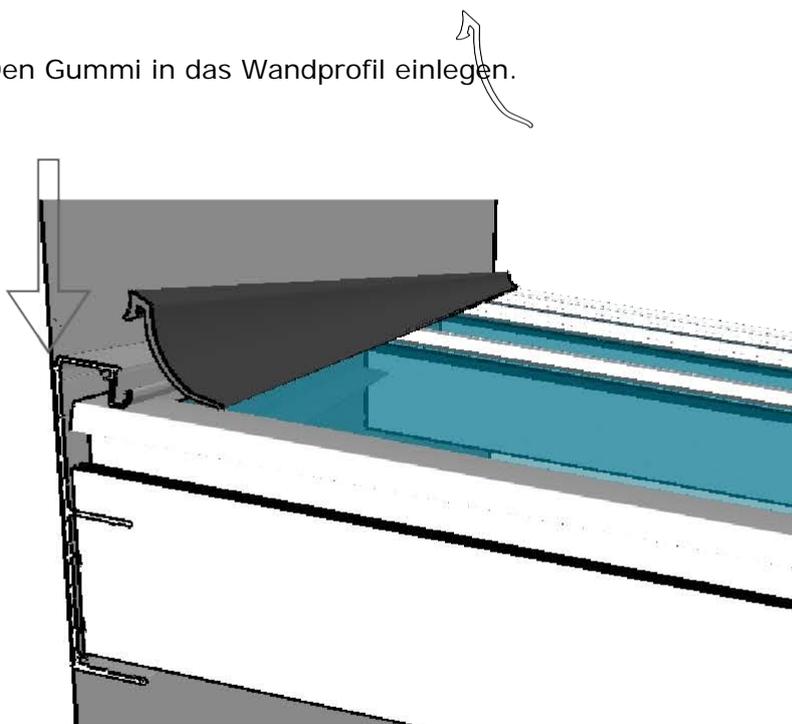

# Gesamtansicht der Struktur

